



Brukerhåndbok



FAST-Chair (med avtagbare larveføtter)



September 2021, ver. 06

Pub. Nr. 50-8110-011_06



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovak Republic
Tel: + 421 (0) 32 7708 010, sales@ferno.sk
Fax: + 421 (0) 32 7708 011

Innholdsfortegnelse

.....	1
Ansvarsfraskrivelse	4
Teknisk spesifikasjon:	4
Bruke pasientbelter	6
4-punkts belter (tilbehør)	7
1. Rask oppsettveiledning	8
1.1 Brett ut stolen	8
1.2. Juster håndtaket	9
1.3. Brett ut og brett tilbake larveføtter	10
1.4. Teleskopiske bærehåndtak	11
1.5 Feste larveføtter (stol i bruk)	12
1.6 Feste larveføttene (stolen IKKE i bruk)	13
1.7 Installere larveføttene for bruk	13
1.8 Lagring av larveføttene	14
1.9 Fjerne larveføttene	14
1.10. Brett sammen stol	15
1.11. Fotstøtte	16
2. Tiltent bruk	17
3. Sikkerhetsregler	17
3.1. Operatørferdigheter	17
3.2. Operatør opplæring	17
3.3. Advarsel	18
4. FAST stoloperasjon	19
4.1. Bretting og utfolding av stolen	19
4.2. Høydeposisjonelt øvre håndtak	19
4.3. Forlengelse av bærehåndtak	19
4.4. Pasientbelter	20
Bruke pasientbelter	20
4.5. FAST-hjul (Faste larveføtter)	20
4.6. FAST-stol (Faste larveføtter)	20
4.7. Kontroll av FAST-stolen	21

5. Driftsprosedyre	22
5.1. Generell informasjon	22
5.2. Flytte stolen	23
5.3. Bruke stolen på jevnt underlag	23
5.4. Gli stolen ned	24
6. Stell av FAST-stolen	26
6.1. Desinfeksjon	26
6.2. Rengjøring	26
7. Bruke ekstra hjelp	27
8. Vedlikehold	28
9. Garanti og service	28

Ansvarsfraskrivelse



Les denne håndboken og behold for fremtidig referanse

TIPS: Regelmessig rengjøring hjelper til med å redusere risikoen for overføring av sykdom og gjør at utstyret kan fungere optimalt

Denne håndboken inneholder generelle instruksjoner for bruk, bruk og stell av denne stolen. Instruksjonene er ikke altomfattende. Sikker og riktig bruk av denne stolen er bare etter brukerens skjønn. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en tjeneste for brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak som er tatt av brukeren, bør være innenfor og under hensyn til gjeldende forskrifter. Det anbefales at det gis opplæring i riktig bruk av denne stolen før du bruker stolen i en faktisk situasjon.

Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse. Inkluder den med stolen i tilfelle overføring til nye brukere. Ytterligere gratis eksemplarer er tilgjengelig på forespørsel fra FERNO Manufacturing.



Teknisk spesifikasjon:

<i>Setedybde</i>	<i>450 mm</i>
<i>Setehøyde fra gulv</i>	<i>475 mm</i>
<i>Setebredde</i>	<i>415 mm</i>
<i>Forhjul / dia /</i>	<i>125 mm</i>
<i>Bakhjul / dia /</i>	<i>150 mm</i>
<i>Høyde på topphåndtak maks</i>	<i>580 mm</i>
<i>Total lengde</i>	<i>695 mm</i>
<i>Total høyde</i>	<i>1000 mm</i>
<i>Total bredde</i>	<i>516 mm</i>
<i>Vekt / uten spor /</i>	<i>11,2 kg</i>
<i>Vekt / med spor /</i>	<i>15 kg</i>
<i>Vektgrense</i>	<i>250 kg</i>

⚠ ADVARSEL

Utrente operatører kan forårsake personskade eller bli skadet. Tillat bare opplært personell å betjene stolen.

Feil bruk av stolen kan forårsake personskade. Bruk stolen kun til det formålet som er beskrevet i denne håndboken.

Feil festing av begrensninger kan gjøre at sete- og bakpanelene løsner, noe som kan føre til personskade. Begrensninger må fange panel og stolramme.

Feil lading kan forårsake personskade eller skade. Bruk bare det Ferno-godkjente batteriet med stolen, og lad bare med den Ferno-godkjente batteriladeren.

Å bruke stolen med ulåst skinnesystem kan forårsake personskade. Kontroller at skinnesystemet er låst før pasienten transporteres.

Smøring av skinnesystemet kan føre til personskade og / eller operatører. Smør aldri spor eller belter.

Feil bruk kan forårsake personskade. Bruk stolen kun som beskrevet i denne håndboken.

En pasient uten tilsyn kan bli skadet. Hold deg til pasienten til enhver tid.

En uhemmet pasient kan falle av stolen og bli skadet. Bruk fastholdelsesanordninger for å feste pasienten på stolen.

Hjelpere kan forårsake skade eller bli skadet. Oppretthold kontrollen over stolen, betjen kontrollene og rett alle hjelpere.

Feil vedlikehold kan forårsake personskade. Vedlikehold stolen bare som beskrevet i denne håndboken.

Å feste feil ting på stolen kan forårsake personskade. Bruk bare Ferno-godkjente gjenstander på stolen.

Feil deler og service kan forårsake personskade. Bruk bare Ferno-deler og Ferno-godkjent service på stolen.

Endring av stolen kan forårsake personskade og skade. Bruk stolen kun som designet av Ferno.

**RESERVEDELER:**

Punkt	Delenummer	Beskrivelse	QNT.
1	65-4119-001	ASSY LÅSENDE TELESKOP	1
2	65-0402-001	UTTAKBAR MANUELL TRAPPEPOR	1
3	65-4113-001	ASSY HANDLER INT OVAL PROFIL	2
4	65-4155-001	ASSY LÅSENDE FOT	1
5	75-0004-044	FRONT STOLHJUL 125 MM	2
6	75-0004-043	BAKSTOLHJUL 150 MM	2
7	65-4118-001	SITT VINYL FS STOL	1
8	65-4126-001	HODESTØTTE	1
9	65-0209-002	FOTSTØTTE, 50 MM (S-240 \ 242)	1
10	65-0212-005	BEGRENSNING, 1 STK 180 CM, BLAK PP, PLASTSPENNE	2
11	50-4158-001	RØRBAKHJUL	1

TILBEHØR:

Punkt	Delenummer	Beskrivelse	QNT.
12	65-4122-001	HÅNDBTER, MONTERING	1
1.3	65-4130-001	ASSY COMFORT FOOTBAR	1
14	65-4123-001	MASKEKURV FOR OXYGENFLASKE	1
15	62-4400-001	4-PUNKTS BEGRENSNING	1
16	65-4128-001	ARMSTEPSETT	1
17	65-4137-001	FRONTHJUL LÅSESETT	1

CE-merket på dette produktet demonstrerer samsvar med kravene i direktiv Annex IV + Annex VIII of MDR 2017/745 for medisinsk utstyr og EN 1865.



Bruke pasientbelter

Bruk pasientbelter og fotstøtte for å feste pasienten til stolen. Vurder pasientens tilstand for å bestemme optimal stroppeprosedyre.

- **Bryst / hoftelbeltet:** Brystbeltet kan også brukes til å sikre stolen lukket for oppbevaring. Fest beltet over hoftene eller brystet ved hjelp av plastspennen. Trekk i den løse frie enden av båndstroppen for å stramme pasientbeltet.



- **Fotstøtte:** Når pasientens føtter er komfortabelt plassert på den integrerte fotstøtten, skal den løse fotstroppen brukes for å feste føttene. Fest fotstroppen ved hjelp av plastspennen. Trekk i den løse frie enden av båndstroppen for å stramme beltet. Husk at fotstøtten også beskytter føreren når du flytter stolen i trapper.



- Løsne pasientbeltet: For å frigjøre fot-, bryst- og hoftestøtter, klem inn på siden av spennen samtidig for å trekke spennen fra hverandre.



4-punkts belter (tilbehør)

1. For å feste 4-punkts belte, legg beltet på toppen av setepanelet og før den ene gjennom løkken gjennom spaltene.
2. Pakk pasientbeltet rundt stolrammen i aluminium på hver side av stolen, og samle både panelet og rammen.
3. Spenn fast pasientbeltet og juster lengden.
4. Gjenta trinn 1-3 for å feste hele settet.



1. Rask oppsettveiledning

1.1 Brett ut stolen

I denne guiden vil FAST-stolen bli referert til som stolen, og personen som blir fraktet på stolen vil bli referert til som pasienten.

Stolen vil normalt være i brettet tilstand, og den første oppgaven vil være å utfolde seg og gjøre stolen trygg for transport av en person.

Løsne brystbeltet som fester stolen og brett stolen ut i sittende stilling.

Brett ut stolen helt ved å holde håndtaket oppreist og skyve det fast på setet til det høres et hørbart klikk, dette er låsepinnene som glir på plass, bekreft dette visuelt før du setter en pasient.



ADVARSEL

Ikke trekk ned fotstøtten før pasienten sitter !!

1.2. Juster håndtaket

Stolen er utstyrt med et justerbart høydehåndtak. For å justere håndtaket må operatøren trekke opp den røde kabelen under håndtaket. Dette kobler ut håndtaket for å gli opp eller ned. Når ønsket posisjon er nådd, må operatøren løsne kabelen.




Trekk den røde kabelen under håndtaket oppover, og skyv håndtaket opp eller ned til ønsket posisjon.



Endelig åpen stilling

Når pasienten sitter komfortabelt i stolen, trekker du ned fotstøtten og legger føttene på den. Fest alle fastholdende stropper for å sikre pasienten.

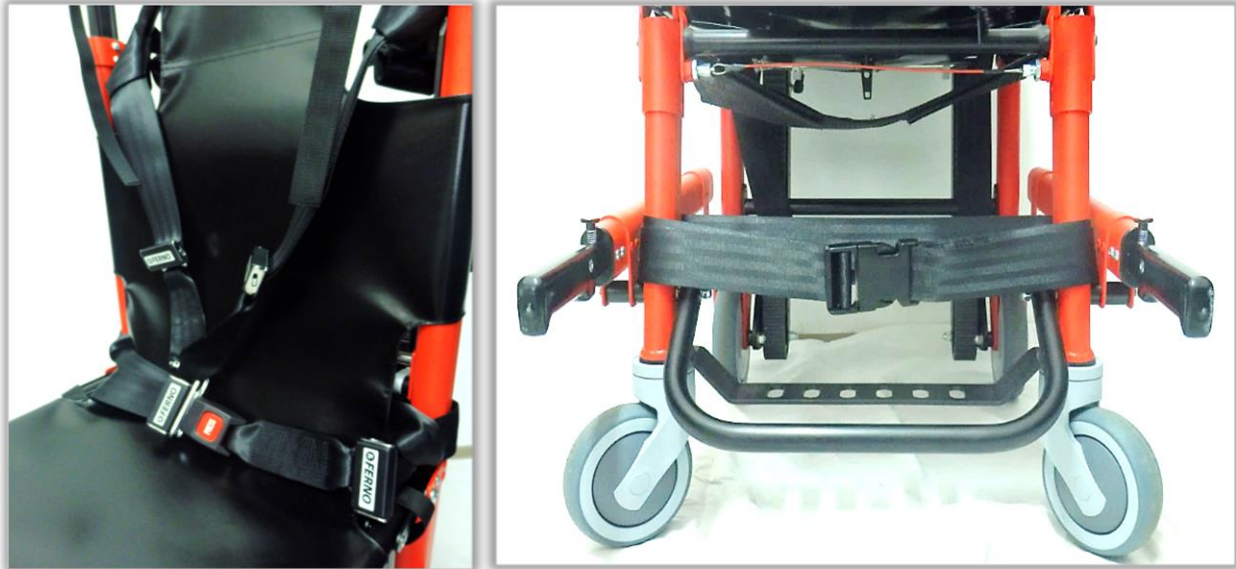

1.3. Brett ut og brett tilbake larveføtter

Larveføttene hjelper nedstigningen i trapper, ikke fold ut larveføttene hvis stolen ikke er nødvendig for å gå ned trappene. For å brette de inn i stolryggen skyver du spaken nedover som vist, til larveføttene er i flukt med stolryggen og låser seg på plass.



For å brette ut larveføttene fra baksiden av stolen trekker du stangen som er montert på larveføttene til larveføttene låser seg på plass.



1.4. Teleskopiske bærehåndtak

Stolen er utstyrt med teleskopiske bærehåndtak for å hjelpe deg med å bære stolen ned trappene. For å endre posisjon på håndtakene, trykk på knappen og trekk / trykk på håndtakene for å forlenge eller forkorte. For å hjelpe deg med å bære stolen ned / opp bruk bakre låsehåndtak. Etter bruks skal begge håndtakene tilbake til startposisjon.



1.5 Feste larveføtter (stol i bruk)

Stolen har avtagbare larveføtter som hjelper operatører når de går ned trappene.

1. Med stolen i utfoldet posisjon, løft det røde utløserhåndtaket i bunnen av larveføttene og finn den nedre skinnelåsen på akselen. Forsikre deg om at larveføttene er låst på plass.



Sett larveføttene på aksling



Klikk låsen på aksling

2. Ta larveføttene oppover mot stolen og skyv inn i stolen til du hører et hørbart klikk, noe som indikerer at låsepinnene har låst seg i trykk-for-lukke-sperrene.



Roterende spor oppover for å feste til stol



Lås festet til stolryggen via trykk for å lukke låser

1.6 Feste larveføttene (stolen IKKE i bruk)

Når stolen ikke er i bruk, anbefales en alternativ metode for å feste larveføttene.

1. Legg larveføttene på gulvet og løft stolen på plass, og plasser akselstangen til den nedre sporlåsen.



Forbereder å feste Track til ledig stol

2. Skyv stolakslen ordentlig inn i den nedre låsen til den er låst på plass.

3. Drei larveføttene oppover og lås det på plass som beskrevet tidligere i trinn på forrige side.



1.7 Installere larveføttene for bruk

Når larveføttene er festet til stolen, kan de foldes ut for bruk.

Mens du holder stolen sikret bakfra, trekker du den røde "Pull to Open" -stangen fremover og nedover, til larveføttene låses på plass.



Trekk ut larveføttene for bruk




Stol med larveføtter klar til bruk

1.8 Lagring av larveføttene

Når den ikke er i bruk, må du alltid sørge for at larveføttene er foldet sikkert for å begrense sjansen for skade eller personskade.

1. For å brette larveføttene på baksiden av stolen, skyv stangen med RØD "Push to Close" - etiketten nedover som vist, til larveføttene flukter med stolryggen og låses på plass.

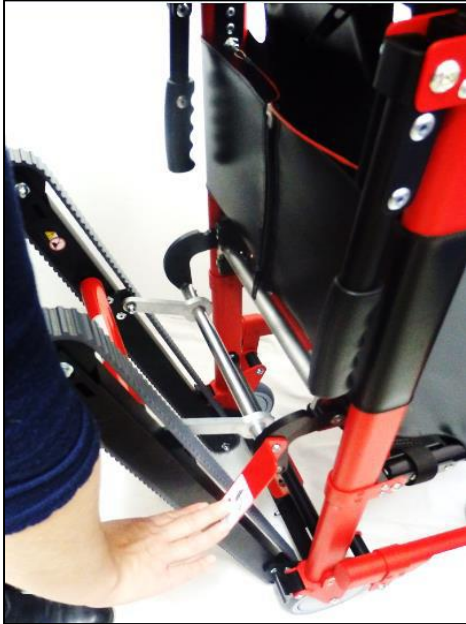

Bruk 'Push to Close' bar for å lagre Track



Spor lagret

1.9 Fjerne larveføttene

Før du bretter stolen sammen for oppbevaring eller bruker stolen som bærestol, må larveføttene fjernes. Når stolen er opptatt av en pasient, fjern larveføttene ved hjelp av følgende fremgangsmåte:1. Trekk den RØDE løslatestangen ned mot gulvet for å løsne posisjonstappene fra de to trykk-for-å-lukke-sperrene og løsne larveføttene fra toppen av stolen.



Frigjør spor fra trykk-til-lukk-låser
Å frigjøre larveføttene fra stolen



1.10. Brett sammen stol



Trekk den røde kabelen under setet utover



Brett setet opp




Fortsett å brette setet i foldet stilling



Brettet posisjon

1.11. Fotstøtte

Før du bretter stolen sammen for oppbevaring, må du sørge for at hjulene er låst fremover, fotstøtten er oppe og at alle håndtakene ikke er strukket ut.

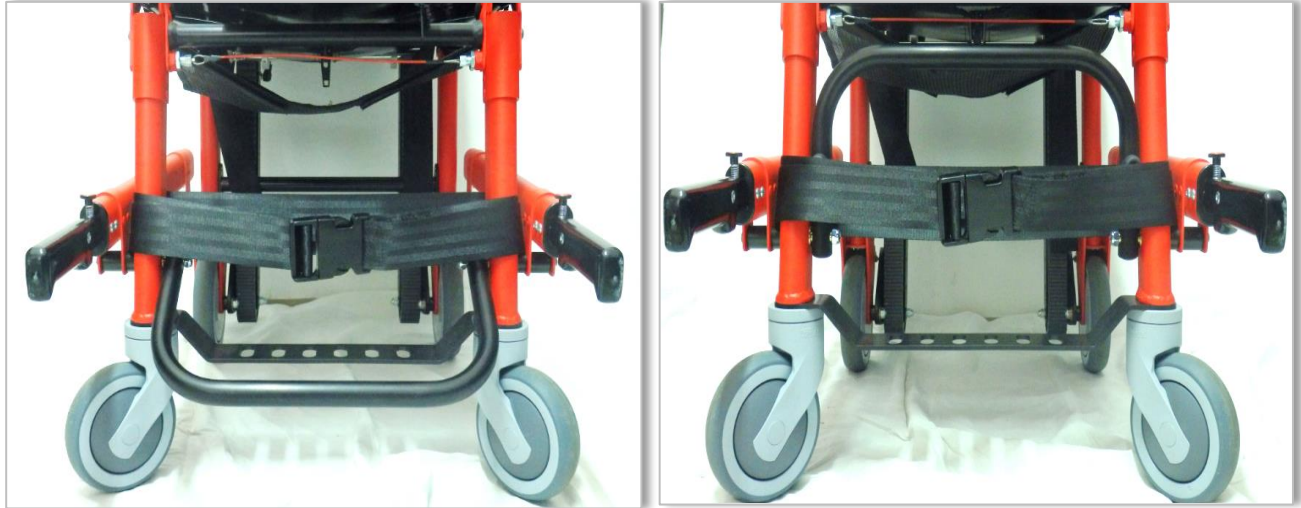

Fotstøtten er en del av denne stolen. For utfolding er det nødvendig å trekke stolrammen ned og for folding er det nødvendig å trekke stolrammen opp.



2. Tiltent bruk

I denne manualen blir FAST-stolen referert til som stolen, og personen som blir fraktet på stolen vil bli referert til som pasienten. Stolen er et håndteringsutstyr designet for å transportere en pasient i sittende stilling, på trapper og jevnt underlag. Stolen vil gli glatt nedover et bredt spekter av trappetyper og kan raskt gå tilbake til en firehjulstol på slutten av et trappetrinn. Når den er på to eller fire hjul, kan den rotere innenfor sin egen lengde, noe som gjør den ideell for halve landinger og lignende begrensede områder. Når forholdene krever det, kan stolen også bæres ved bruk av sklisikre håndtaksområder.

3. Sikkerhetsregler

For å sikre sikkerhet og tilfredshet med den nye stolen din, bør alle brukere lese disse instruksjonene og de enkelte delene av anerkjente nødhjelpsmanualer som gjelder bruk og bruk av bærestoler. Det anbefales at minst to utdannede operatører kontrollerer en lastet stol i trapper. De bør vurdere om det er behov for ekstra hjelp.

3.1. Operatørferdigheter

Minimum anbefalte ferdigheter er som følger:

- Styrken, balansen, samordningen og sunn fornuft til å betjene stolen trygt.
- Evnen til å velge riktig utstyr og prosedyrer etter omstendighetene.
- Operatører burde ha fått opplæring i driften av stolen.
- Evnen til å forstå og følge prosedyrene beskrevet i denne håndboken.
- Operatører bør ha kunnskap om akutte pasienthåndteringsprosedyrer.


3.2. Operatøropplæring


Minimum anbefalt trening er som følger:

- En opplæringsplan godkjent av en EMS-opplæringsoffiser (eller tilsvarende).
- Les og forstå instruksjonene i denne håndboken.
- Øv på å bruke den fullt utstyrte stolen med vekt og under simulerte forhold.
- Praktikanter bør testes for å bekrefte at de har forståelse for stolens drift.
- Hold treningsopptegnelser. Årlig oppfriskningstrening for alle lederoperatører anbefales.

3.3. Advarsel

Advarsler indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til personskade eller død.


 ADVARSEL
Blekemiddel, fenoler og jod kan forårsake skade. Ikke bruk produkter som inneholder disse kjemikaliene på stolen.
Feil smøremidler kan forårsake skade. Bruk lett olje til å smøre stolen.

 ADVARSEL
Merknad om blodbåren sykdom - For å redusere risikoen for eksponering for blodbårne sykdommer (som HIV-1 og hepatitt), når du bruker stolen, følg vedlikeholdsinstruksjonene i denne håndboken.
Løftehåndtaket bak er kun ment for transport over trappene, ikke for stolsvinging.

 ADVARSEL
ALDRI SMØREMIDLER ELLER LA SMØREMIDLER KOMME I KONTAKT MED SPORESYSTEMET

 ADVARSEL
Brett larveføttene ut for bruk bare når det er opptatt, og bare når du trenger å overføre pasienten oppe eller nede.

Hver tredje måned smøres hengselpinnene med lett olje. Vær spesielt oppmerksom på tverrsnittsbolten

 ADVARSEL
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Overskrid aldri den maksimale lastekapasiteten på 250 kg. ✓ Bare kvalifisert personell som er opplært i bruk av stolen, skal bruke den. ✓ Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig at pasienter alltid er sikret med begrensninger. ✓ La aldri en lastet stol være uten tilsyn ✓ En ulastet stol kan tippe bakover. Hvis det ligger i en skråning, hvor det er mulig ansikt. Stolen nedover en skråning med hjullåsene innkoblet. ✓ Unngå rask omplassering av stolen - dette kan skade pasienten. Støtt stolen mens du justerer håndtakene ✓ Etabler regelmessige inspeksjonsprosedyrer og ansvar for å sikre riktig vedlikehold som beskrevet. ✓ I tilfeller av livmorhals-, rygg- eller bruddskader anbefales bruk av stolen for pasientoverføring. ✓ La aldri stolen stå uten støtte med en person om bord, siden stolen er designet for å vippe lett. ✓ Feil vedlikehold kan forårsake personskade og uforutsigbar drift. Vedlikehold stolen bare som beskrevet i denne håndboken. ✓ Feil deler og service kan forårsake personskade og skade. Bruk bare FERNO-godkjente deler og service

4. FAST stoloperasjon

- Se hurtigveiledning

4.1. Bretting og utfolding av stolen

Stolen brettes for frakt og lagring.

Å brette ut

1. Løsne brystbåndet fra stolen og la stolen foldes ned til sittende stilling.
2. Brett ut stolen helt ved å hølle håndtaket loddrett og skyv det fast på setet til du hører et hørbart klikk, dette er låsepinnene som glir på plass, bekreft visuelt før du setter en pasient.

Å brette

Når stolen brettes, må du sørge for at følgende prosedyre utføres:

1. Senk det øvre håndtaket helt (se nedenfor)
2. Kontroller at bærehåndtakene foran på stolen ikke er forlenget.
3. Forsikre deg om at fotstøtten er foldet opp.
4. Forsikre deg om at larveføttene er brettet sammen med stolen.
5. Forsikre deg om at bakhjulene er låst og at de fremre hjulene vender fremover før de klappes sammen. Dette muliggjør enkel og sikker folding.
6. For å frigjøre stolen for folding, trekk den røde kabelen under setet utover og brett stolen fremover til den faller helt sammen.
7. Still stolen loddrett på bakhjulene.

8. Hjulene kan nå låses opp slik at stolen kan rulles på plass.

9. Stolens brystbånd kan brukes til å feste stolen i lukket stilling.

4.2. Høydeposisjonelt øvre håndtak

Det øvre håndtaket kan låses i fire forskjellige posisjoner for å hjelpe operasjoner i trapper og også for å tillate høydevariasjoner av operatør og pasient. Stolen er utstyrt med et justerbart høydehåndtak – som reguleres ved å trekke i rød vaier rett under, noe som vil fristille låsepinner. Finn ønsket posisjon, og slipp vaieren. Kontroller at håndtaket er låst.

4.3. Forlengelse av bærehåndtak

De teleskopiske bærehåndtakene er plassert foran på stolen like over hjulene og skal brukes sammen med banehjulene. Når du bruker banehjulene, strekker du ut håndtakene slik at de passer til førerens høyde.

Håndtakene forlenges eller forkortes enkelt ved å trykke ned på knappene på håndtakene med tommelen og trekke eller skyve i håndtakene for å strekke ut eller forkorte. Forsikre deg om at håndtakene er låst før du prøver å løfte eller bære stolen.

4.4. Pasientbelter

Bruke pasientbelter

Bruk pasientbelter og fotstøtte for å feste pasienten til stolen. Vurder pasientens tilstand for å bestemme optimal stroppeprosedyre.

1. Bryst / hoftebeltet: Brystetbeltet kan også brukes til å sikre stolen lukket for oppbevaring. Fest beltet over hoftene eller brystet ved hjelp av plastspennen. Trekk i den løse frie enden av båndstroppen for å stramme pasientbeltet.
2. Fotstøtte - Når pasientens føtter er komfortabelt plassert på den integrerte fotstøtten, kan det løse fotbeltet festes for å feste føttene. Fest fotstroppen ved hjelp av plastikkspennen. Trekk i den løse frie enden av båndstroppen for å stramme.
3. Løsne pasientbelter - For å frigjøre fot- og bryst- eller hoftebelter, klemmer du de to sidene av spennen samtidig og trekker spennen fra hverandre.

4.5. FAST-hjul (Faste larveføtter)

Stolen er utstyrt med to store hjul med bremses bak og to svingbare hjul under fotstøtten.

- Stolen kan rulles på alle fire hjulene der de fremre svinghjulene gir utmerket manøvrerbarhet, alternativt, hvis forholdene krever det, kan stolen vippe bakover og kjøres på de to større hjulene. Informer ALLTID pasienten om dine intensjoner.
- For å sette på bremsene på bakhjulene, trykk ned bremsepedalen over hjulene. For å løsne bremsen, løft bremsepedalen med foten.

4.6. FAST-stol (Faste larveføtter)

I tillegg til hjulene er stolen utstyrt med et skinnesystem som gjør det mulig for førerne å glide stolen ned trappene i stedet for å løfte og bære.

Retningslinjer for bruk av larveføtter systemet:

- Å bruke stolen i trapper krever minst to opplærte operatører. FERNO Manufacturing anbefaler å bruke en tredje person som "spotter" (se bruk av stolen på trapper).
- Kontroller at larveføttene er helt åpnet og låst på plass før du bruker det.
- Kontroller at teleskophåndtakene er låst før du løfter dem.
- Smør aldri belter. Smurte beltebelter kan fungere uforutsigbart og føre til skade på pasienten og / eller operatøren.
- Fuktighet, vann, snø, is eller rusk på eller mellom sporet og beltene kan forårsake uregelmessig båndbelteytelse som resulterer i plutselige endringer i kvaliteten på larveføttene. Forsikre deg om at larveføttene og innfestingen til disse er rene og tørre før du bruker stolen i trapper.
- Fjern alltid rot og søppel fra trapper, noe som kan forstyrre driften av stolen eller hindre operatørene.

Åpning av sporet: 1. Ta tak i toppen av stolen med den ene hånden, og med den andre, ta tak i løslatestangen (rød merket) som er plassert nær toppen av skinnene, og trekk den godt tilbake til sporet låses i helt utvidet posisjon.

2. Kontroller at låsen er koblet til ved å prøve å skyve sporet. Hvis låsen er helt tilkoblet, vil ikke sporet bevege seg.

Lukke sporet: Ta tak i løslatestangen (rød merket) plassert nær toppen av skinnene med den ene hånden, og trykk med den andre hånden ned på sporets lukkehåndtak på høyre side av sporene. Hvis du skyver sporet lukket med spurutløseren, hjelper denne handlingen.

4.7. Kontroll av FAST-stolen

Følgende kontroller kreves hver dag før bruk av stolen:

- Generell renhet av stolen.
- Kontroller at det ikke er bøyd eller ødelagte deler, manglende fester osv.
- Kontroller at hjulene roterer fritt uten for mye bevegelse eller skade.
- Kontroller at stolen foldes ut og låses ordentlig i sitteposisjonen for normal bruk.
- Kontroller at skinnerystemet åpnes og lukkes riktig, undersøk sporene for skade.
- Kontroller polstringen for sprekker, sprekker eller løst stoff eller søm, etc.
- Kontroller at polstringen er riktig festet til rammen.

Hvis du er i tvil, kan du kontakte en FERNO Fieldcare servicetekniker

5. Driftsprosedyre

5.1. Generell informasjon

VIKTIG:

Informert alltid pasienten før en manøver.

Stoldrift krever minst:

- To opplærte operatører når stolen brukes til å transportere en pasient i trapper.
- En operatør kan trygt bruke stolen på flate overflater, inkludert enkelt trinn, terskler osv., Men dette må skje av operatøren som må vurdere alle sannsynlige forhold.
- En operatør kan trygt laste / laste ut en pasient ved hjelp av stolen fra et kjøretøy utstyrt med en rampe, automatisk bakløft eller annen godkjent mekanisk løftemekanisme.
- Omstendigheter som tilgang, værforhold eller pasientvekt kan kreve ytterligere hjelp når du opererer i trapper; Dette må vurderes på det tidspunktet, men følgende er en foreslått konfigurasjon:
 1. Plasseringsteknikker, tunge pasienter, ulendt terreng eller uvanlige omstendigheter kan kreve mer ekstra hjelp; dette må vurderes på det tidspunktet, men følgende er en foreslått konfigurasjon.
 2. Husk stolens belastningsgrense når du arbeider med en tung pasient. Hvis det mistenkes at lastgrensen er overskredet, bør en full inspeksjon av stolen gjennomføres, helst av FERNO Fieldcare.
 3. Operatører må ta ekstra forholdsregler når de bruker stolen på ujevnt underlag. Hvis bakken er for ujevn, anbefales det å overføre pasienten ved å trekke stolen bakover. Med pasientens bakside vendt mot operatøren.
 4. Ekstra forholdsregler bør tas for å forhindre at stolen sklir under ugunstige, våte eller isete værforhold.
 5. Hold deg med pasienten til enhver tid, og bruk alltid de medfølgende pasientbegrensningene.
 6. Følg alltid gode løfteprosedyrer som spesifisert i gjeldende manuell håndteringsforskrift og din passende opplæringshåndbok.
 7. Følg standard akutt pasienthåndteringsprosedyrer når du bruker stolen.
 8. Medisinsk rådgivning er utenfor parameterne i håndboken. Det er brukerens ansvar å sikre sikker praksis for både seg selv og pasienten.



ADVARSEL

Regelmessig rengjøring bidrar til å redusere risikoen å overføre sykdom og muliggjør utstyr for å fungere optimalt



ADVARSEL

Feil bruk kan føre til personskade! Bruk stolen kun til det formålet som er beskrevet i denne håndboken.

5.2. Flytte stolen

- Plasser pasienten på stolen ved hjelp av lokale protokoller for pasienthåndtering. Forsikre deg om at pasienten sitter med ryggen helt mot bakpanelet og at hodet er ordentlig plassert i hodeputen (se side 6 for montering av hodeputen) før du bruker fanget.
- Bryst- og fotbelter må brukes før du flytter stolen.
- Når du flytter pasienter, må du alltid informere dem om hva du skal gjøre.

5.3. Bruke stolen på jevnt underlag

- Før rullestolen rulles på et jevnt underlag, justerer hovedoperatøren det øvre håndtaket til ønsket posisjon for komfortabel bruk. (Bakre låsede løftehåndtak er kun ment for transport over trapper, ikke for stol som snur seg på jevnt underlag).
- Informer pasienten slik at de er klar over hva som skjer.
- To hjul er festet til fotenden. Disse hjelper deg med bevegelse på jevnt underlag og betyr at stolen kan brukes uten å vippe bakover.
- Operatøren ved foten av stolen hjelper etter behov med hindringer som dørkarmer eller ujevne overflater. Det nedre håndtaket kan brukes til å overvinne større hindringer.



5.4. Gli stolen ned

- Det anbefales på det sterkeste at følgende prosedyrer praktiseres med en stol lastet med dummyvekter, som for eksempel sand eller grus.
- Å bruke stolen i trapper krever minst to operatører. Bruk ekstra hjelp etter behov for å kontrollere stolen.
- Det anbefales at de to operatørene vender mot hverandre når de transporterer en pasient ned trappene. Hvis tilgjengelig, bør en tredje person bistå ved å fungere som en veiledning for foten.
- Forsikre deg om at ruten ned trappen er fri for hindringer som kan påvirke operatørens sikkerhet eller sporenes funksjon (se side 10).



1. **Hodeende-operatør** - strekk det øvre håndtaket helt ut og sørg for at det er låst (se side 9).
2. **Hodeende-operatør** - senk larveføttene og sørg for at det er låst (se side 11).
3. **Fotende-operatør** - ta stilling i trappene som vender mot stolen, og griper tak i det nedre fotendeshåndtaket.
4. **Begge operatørene** - arbeider sammen, leder stolen over kanten eller det øverste trinnet, slik at beltene kan gå i trinnet.
5. **Begge operatørene** - flytt stolen langsamt nedover til sporene hviler på de to eller tre øverste trinnene.

Dette etablerer glidevinkelen. Forsikre deg om at begge operatørene er komfortable før du fortsetter.



ADVARSEL

Før du plasserer pasienten på stolen, må du alltid sørge for at stolen er helt foldet ut og at sikkerhetsringene er opp og over hvert hengselbeslag.

Unngå rask omplassering av stolen, da dette kan føre til pasientskader. Støtt stolen mens du justerer håndtakene.

La aldri en pasient være uten tilsyn i stolen og bruk alltid begrensninger.



6. For å opprettholde glidevinkelen -

- **Fotende-operatør** - legger et lite nedadgående trykk på det utvidede øvre håndtaket.
- **Hodeende-operatør** - bruker løftehåndtakene på foten opp lett.

7. Begge operatørene - når stolen når bunnen av trinnene og bakhjulene er på gulvet, slipper fotende-operatøren fothåndtaket, hodeende-operatøren vipper stolen fremover til alle fire hjulene er på gulvet.

8. Hvis dette er enden av trappene, kan **hodeende-operatøren** brette larveføttene og senke det øvre håndtaket til en behagelig høyde.

Hodeende-operatøren lener stolen bakover til pasientens vekt ligger på transporthjulene.

På dette punktet er det nedre håndtaket lettere tilgjengelig for fotenden. Stolen kan deretter rulles mot foten av trappen. Plasser begge skinneenhetene rett mot den motstående kanten av trinnet. Operatørene kan deretter flytte stolen opp trappene ved å skyve på (fotende-operatøren) og trekke (hodeandoperatøren).

Hodeende-operatøren er ansvarlig for å lede stolen opp trappene mens fotende-operatøren hjelper etter behov.

Hvis det er behov for å manøvrere stolen i trapper, kan det hende at operatøren av hodet trenger å justere det øvre håndtaket til en høyere eller lavere posisjon.

Å PAUSE I NEDKJØRSEL

For å stoppe under nedkjøringen, vipp stolen fremover akkurat slik at bakhjulene hviler på trinnet mens begge operatørene holder stolen på plass. For å fortsette ned trappene, vipp stolen tilbake og få glidevinkelen på nytt (se trinn 5 ovenfor)

Opp trapper: Når pasienten er sittende på stolen og behersket, justerer du det øvre håndtaket i en stilling som er behagelig for din høyde. (Se seksjon Øvre håndtak). Den øvre håndtaksposisjonen kan endres for å gi bedre håndgrep.

Informert alltid pasienten om hva som skjer.



6. Stell av FAST-stolen

6.1. Desinfeksjon

Desinfiser alle overflater på stolen, inkludert hodepute og pasientstøtter. Følg instruksjonene for bruk av desinfeksjonsmidler. Spray eller tørk av desinfeksjonsmiddel på pasientens bånd. Ikke senk det i desinfeksjonsmiddel.


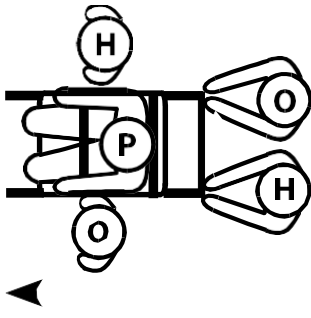

6.2. Rengjøring







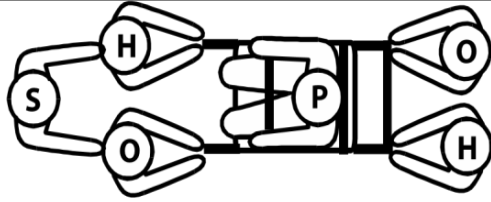
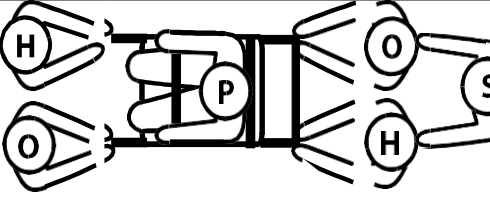
Rengjør stolen og dens komponenter med en ren klut eller myk børste og varmt såpevann. Skyll med varmt vann og lufttørk. Ikke rengjør med produkter som inneholder blekemiddel eller fenol. En stiv børste kan brukes om nødvendig.

7. Bruke ekstra hjelp

Å bruke stolen krever minst to opplærte operatører. Ferno anbefaler å plassere en utdannet operatør i hver ende av stolen, at operatører og hjelpere skal møte hverandre når de transporterer en pasient opp eller ned trappene, og at en tredje utdannet person "får øye på" den ledende operatøren. Følg alle gjeldende lokale protokoller for å bære stoler.

De utdannede operatørene bør opprettholde kontrollen over stolen og betjene kontrollene, og den utpekte hovedoperatøren skal lede alle hjelpere. Diagrammene nedenfor viser anbefalt plassering for operatører og hjelpere.

Retning	Rullende på flat overflate	 ADVARSEL
To operatører og To hjelpere		<p>Hjelpere kan forårsake skade eller bli skadet. Oppretthold kontrollen over stolen, betjen kontrollene og rett alle hjelpere.</p> <p>Lastgrense</p> <p> 551 lb. 250 kg</p> <p>Inspiser stolen hvis belastningsgrensen er overskredet (Se Inspisere stolen, side 37).</p>

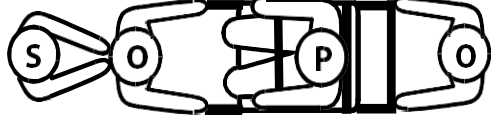Retning	 GÅ NED 	 STIGE 
To operatører og en hjelper		
To operatører og tre hjelpere		

Nøkkel: O = Operatør H = Hjelper S = Spotter P = Pasient

8. Vedlikehold


FAST-stolen krever regelmessig vedlikehold. Sett opp og følg din egen vedlikeholdsplan, men bruk følgende som et minimum.

Hyppigere vedlikehold vil være nødvendig i situasjoner med tung bruk. Hvis det oppdages skade, ta stolen ut av drift til reparasjon eller utskifting kan utføres.

Når du bruker et produkt for vedlikehold, følg produsentens retningslinjer og les produsentens sikkerhetsdatablad.

Action	As Needed	Each Month
Disinfecting	•	
Cleaning	•	
Inspection	•	•
Lubrication		•

 ADVARSEL
Feil vedlikehold kan forårsake personskade. Vedlikehold stolen bare for det formålet som er beskrevet i denne håndboken.

 ADVARSEL
Feil bruk kan føre til personskade! Bruk stolen kun til det formålet som er beskrevet i denne håndboken.

9. Garanti og service

Standard vilkår og betingelser gjelder for alt salg. En kopi er tilgjengelig på forespørsel. Disse inneholder fulle detaljer om garantibetingelser og begrenser ikke kundens lovbestemte rettigheter.

For service, vedlikehold og spørsmål angående dette eller andre FERNO-produkter, vennligst kontakt:

Ferno Slovakia s.r.o.

Bošáca 893, 913 07

Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010

Fax: + 421 (0) 32 7708011

eller din lokale distributør

Registrert kontor:

FERNO Slovakia s.r.o.

Bošáca 893, 913 07, Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010


Fax: + 421 (0) 32

7708011

e-post: sales@ferno.sk

Ettersom vår policy er en kontinuerlig utvikling, forbeholder FERNO Slovakia sro seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.

CE-autorisert representant for Ferno Slovakia



Ferno Washington Italia S.r.l.
via B. Zallone, n. 26, 40066
Pieve di Cento, Bologna, Italy
+39.051.6860028

